522 MC

5/2 1/4" comando pneumatico - ritorno a molla
5/2 1/4" pneumatic pilot - spring return

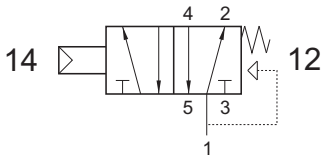

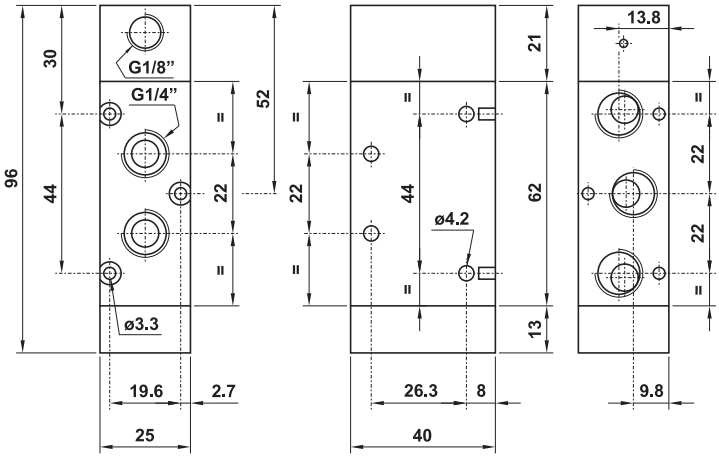

522 MC SUP

5/2 1/4" comando pneumatico attacco superiore - ritorno a molla
5/2 1/4" pneumatic pilot on the top - spring return

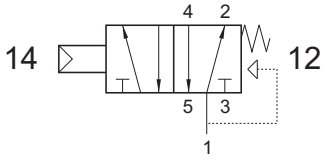

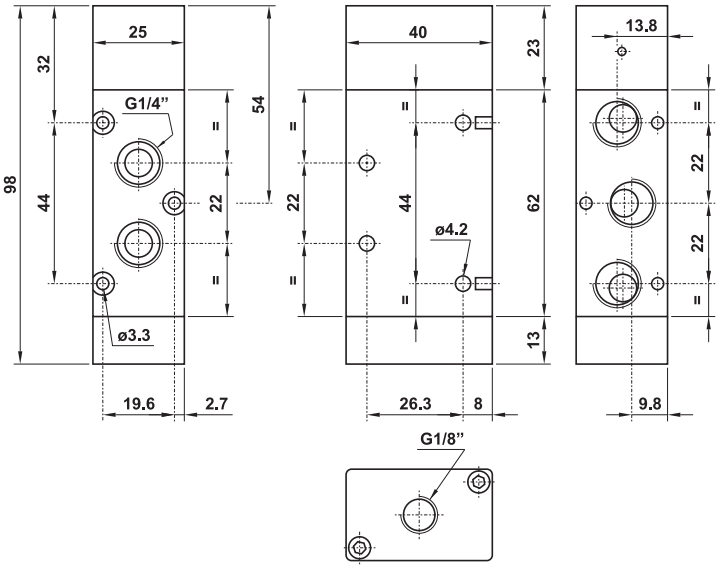

322 CC

3/2 1/4" doppio comando pneumatico
3/2 1/4" double pneumatic pilot

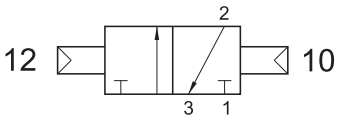
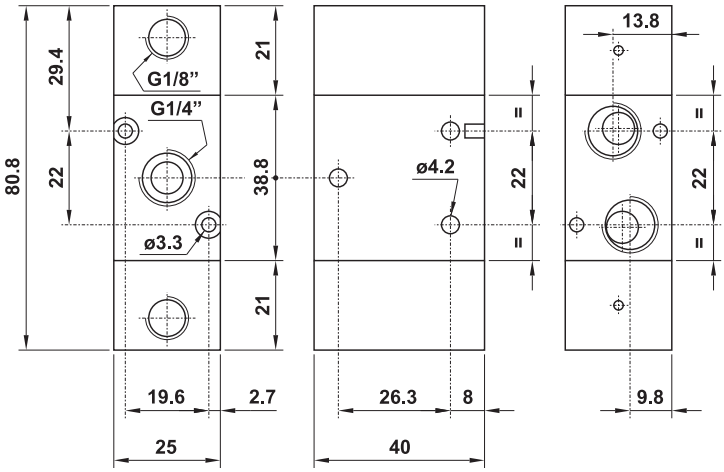
Può essere utilizzata con vuoto.
It can be used with vacuum.